
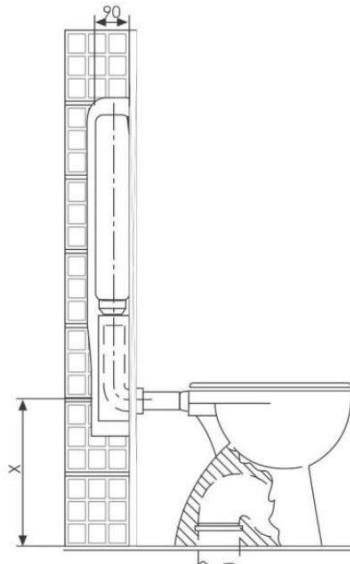


ACQUISTA ON-LINE

Scheda Tecnica

CASSETTA WALL

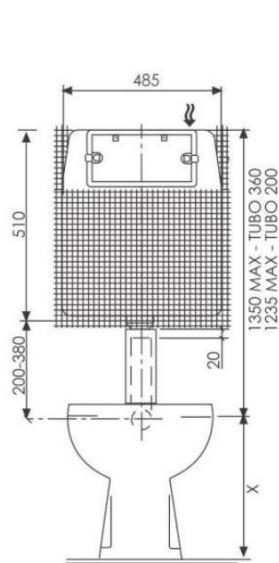

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

(misure in millimetri)

Cassetta Wall doppio scarico ad azionamento meccanico rivestita con rete

APPLICAZIONI

- Cassetta ad incasso installabile all'interno di ogni tipo di muro .
- Ideale per installazioni in pareti singole di mattone in abbinamento a sanitari a pavimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CASSETTA

- Doppio scarico che consente un risparmio idrico del 50%;
- Corpo cassetta in polipropilene (PP); molto resistente alle sollecitazioni meccaniche ed infrangibile a temperatura ambiente;
- Versione con rete di rivestimento che permette una migliore presa del cemento durante la fase di muratura, spessore totale 80mm
- Salva spazio
- Facilità di installazione
- Accesso facilitato per la manutenzione;
- Tubo di cacciata in PP rivestito in polistirolo espanso per ridurre la rumorosità durante il funzionamento e agevolare l'installazione;
- Rubinetto galleggiante silenzioso e certificato in classe I secondo normativa NF;
- Cassetta certificata secondo le normative DIN/KIWA
- Classe "A" di efficienza energetica per il risparmio idrico secondo le richieste dell'ente ANQIP

Per acquistare il prodotto [clicca qui](#)


Proprietà di funzionamento Idraulico:

- Doppio scarico con possibilità di regolare lo scarico da 3 / 4.5 litri per il parziale e da 6 a 9 litri per il totale;
- Pressione di rete da 0,5 a 10 bar;
- Resistente all'umidità atmosferica (HR <90%).


ACCESSORI

- 1 cassa di protezione da cantiere
- 1 tubo di cacciata in PP Ø56 lunghezza 360mm
- 1 prolunga per tubo di cacciata
- 1 guarnizione tubo cacciata per Ø40 / Ø44
- 1 Rubinetto di arresto;
- 1 spugna di protezione per rubinetto di arresto;
- 2 squadrette metalliche per il fissaggio della cassetta al muro;
- Istruzioni di manatggio


PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

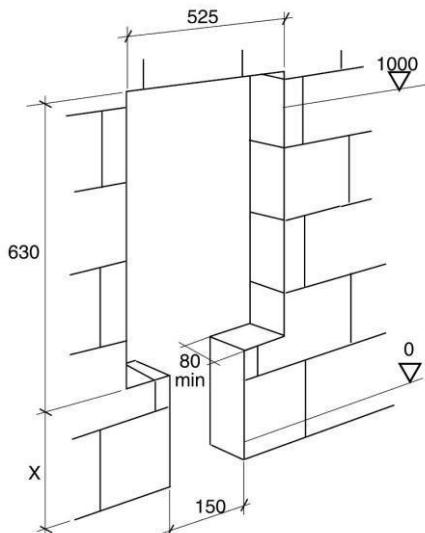


Può essere installata all'interno di pareti in muratura di spessore min 80,mm.

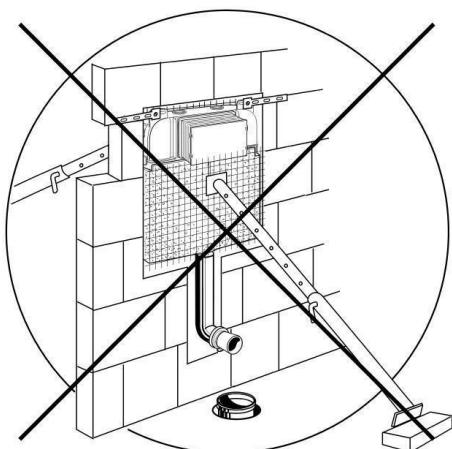


Non utilizzare puntelli o altri elementi per il sostegno verticale della struttura.

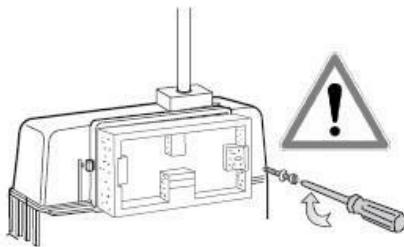


Montare sempre la cassa di protezione per evitare che penetrino calcinacci all'interno
Della cassetta nella fase di muratura

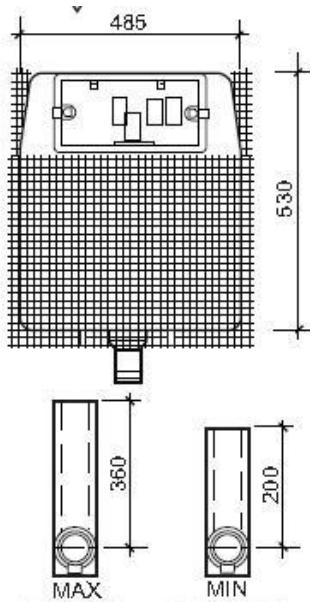


Il tubo può essere accorciato a secondo delle esigenze d'installazione.

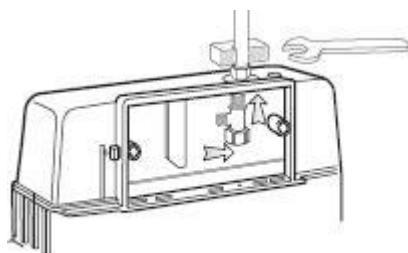


Collegare la rete idrica utilizzando la spugnetta in dotazione per evitare che penetrino
Calcinacci all'interno della cassetta.

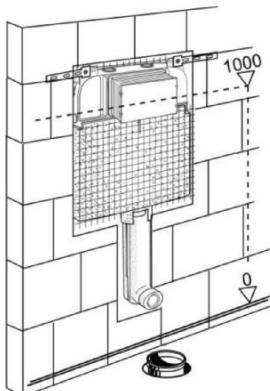

La corretta posizione della cassetta si ottiene quando il livello del metro coincide con il centro della scatola di protezione come mostrato in figura.

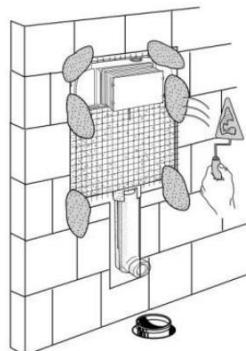

Per una corretta installazione si deve posizionare la cassetta WALL all'interno del muro utilizzando le protezioni in dotazione. Utilizzare le squadrette metalliche per ancorare la cassetta parallela al piano del muro. La cassetta è dotata di una rete in fibra di vetro per garantire una maggiore aderenza all'intonaco, evitando così micro fessure nella superficie della parete.

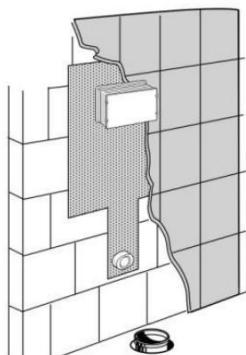


Attenzione:

Tutti gli spazi vuoti tra muro e la cassetta devono essere riempiti in modo da costituire un corpo unico con la parete.

Non è consentito utilizzare cemento liquido.

In caso di dubbio consultare il servizio tecnico

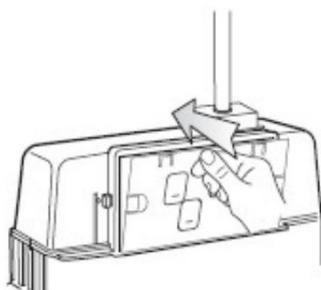

È possibile accedere all'interno della cassetta rapidamente e facilmente, senza bisogno di attrezzi particolari, è possibile sostituire i particolari deteriorati

NOTA: **SEGUIRE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CHE ACCOMPAGNANO IL PRODOTTO .**

MANUTENZIONE

- In caso di anomalia nel corretto funzionamento della cassetta si deve procedere alla pulizia (a alla sostituzione) della Valvola di Scarico; della Valvola galleggiante e/o delle guarnizioni.
- La pulizia delle placche di controllo deve essere effettuata utilizzando un panno liscio e dei detergenti NON abrasivi al fine di evitare ogni sorta di degrado del prodotto.
- Si suggerisce di utilizzare un panno umido per le operazioni di pulizia dei dispositivi meccanici.
- Non accetteremo reclami derivanti da un trattamento inadeguato con acidi, prodotti chimici o sostanze abrasive, sulle placche di controllo.

GARANZIA

Garanzia di 10 (dieci) anni, secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto della cassetta. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

OSSERVAZIONI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE IL SITO IDROTRADE ALL'INDIRIZZO WWW.IDROTRADE.IT
